

# **GT-M8910** Brukerhåndbok



# bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



WARNING

**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION


**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



**Merknad** – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



**Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
- [ ] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [  ] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

## Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B015475.

- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens.



**CE 0168** 


## OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk [www.divx.com](http://www.divx.com) for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

## OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du generer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

DivX-sertifisert til å spille av DivX®-video opptil 320x240.

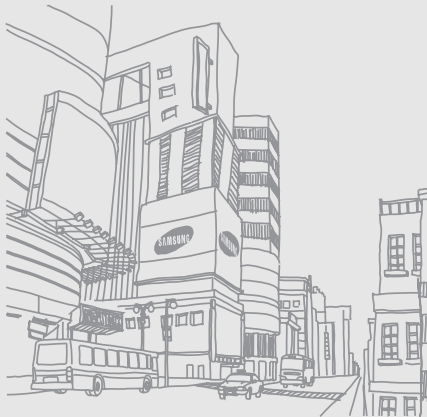

# innhold

<b>informasjon om sikkerhet og bruk .....</b>	<b>2</b>
Sikkerhetsadvarsler .....	2
Sikkerhetsregler .....	5
Viktig informasjon om bruk .....	7
<b>introduserer mobiltelefonen .....</b>	<b>11</b>
Pakke ut .....	11
Telefonens inndeling .....	12
Taster .....	13
Ikoner .....	14
<b>sette sammen og klargjøre mobiltelefonen ..</b>	<b>16</b>
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet .....	16
Lade batteriet .....	18
Sett inn et minnekort (valgfritt) .....	19
<b>bruke grunnleggende funksjoner .....</b>	<b>20</b>
Slå telefonen på og av .....	20
Bruke berøringsskjermen .....	21
Åpne menyer .....	22
Bytte mellom programmer .....	22
Bruke widgeter .....	23

Åpne hjelpefunksjonen .....	24
Konfigurere telefonen .....	24
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner .....	26
Sende og vise meldinger .....	27
Legg til og finn kontakter .....	30
Lytte til musikk .....	30
Bruke nettleseren .....	32
Bruke Google-tjenester .....	33
Last ned mediefiler .....	34
<b>bruke kamerafunksjoner .....</b>	<b>35</b>
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner .....	35
Bruke avanserte kamerafunksjoner .....	37
Bruke kamerainnstillinger .....	39
<b>bruke avanserte funksjoner .....</b>	<b>42</b>
Bruke avanserte samtalefunksjoner .....	42
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner .....	44
Bruke avanserte meldingsfunksjoner .....	46
Bruke avanserte musikkfunksjoner .....	47

<b>bruke verktøy og programmer .....</b>	<b>50</b>
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen .....	50
Aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN) .....	52
Aktivere og sende en SOS-melding .....	52
Aktivere tyverisporing .....	53
Se telefonskjermen på en TV .....	54
Foreta falske anrop .....	54
Spille inn og spille av talememoer .....	55
Redigere bilder .....	55
Skriv ut bilder .....	57
Redigere videoer .....	57
Last opp bilder og videoer til weben .....	59
Bruk Java-spill og -programmer .....	60
Synkronisere data .....	61
Bruk nyhetsmatinger .....	62
Starte Samsungs mobilnavigatør .....	63
Se din nåværende posisjon .....	64
Oppdatere GPS-funksjonaliteten .....	64
Opprett og vis verdensur .....	64
Stille inn og bruke alarmer .....	65

Bruke kalkulatoren .....	66
Konverter valutaer eller mål .....	66
Stille inn en nedtellingstimer .....	66
Bruke stoppeklokken .....	66
Opprette nye oppgaver .....	66
Lage tekstmemoer .....	66
Lage skisser .....	67
Administrere kalenderen .....	68
<b>feilsøking .....</b>	<b>a</b>
<b>indeks .....</b>	<b>d</b>

# informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



## Sikkerhetsadvarsler

---

### Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

### Beskytt hørselen



Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.



## Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

## Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

## Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

# WARNING

## Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

## Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

## Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

# WARNING



CAUTION

## Sikkerhetsregler

---

### Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

### Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

### Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

### Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

### Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

## Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

## Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.

- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

## Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



## Viktig informasjon om bruk

### Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ► s. 12  
Se side 12 for mer info om antennens plassering.

### Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

### Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

### Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

### Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

## SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,265 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

## Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmiium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.



# introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster og ikoner.

## Pakke ut

---

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok




- Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstraustyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstraustyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstraustyret som medfølger fungerer best for telefonen.

## Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

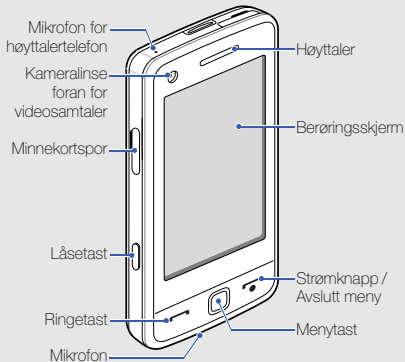

Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

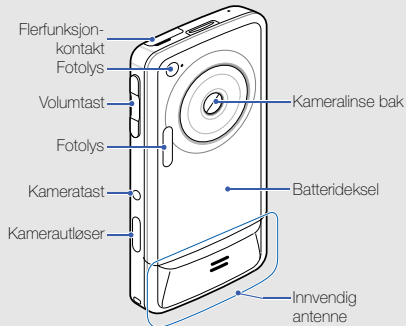

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk på Låsetasten for å låse. Hvis du vil låse opp, trykker og holder du inne Låsetasten eller berører og velger låsikonet på skjermen.










## Taster

Tast	Funksjon
 Ringe	Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hente siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
 Meny	Aktiverer menymodus / viser alle aktive programmer (trykk og hold)
 Strømknapp / Avslutt meny	Slå telefonen på og av (trykk og hold); Avslutte en samtale; I menymodus, gå tilbake til hvilemodus

Tast	Funksjon
 Lås	Låser berøringsskjermen og tastene. Låser og berøringsskjermen og taster (trykk og hold)
 Volum	Justerer telefonvolumet.
 Kameratast	I hvilemodus: slår på kameraet
 Kamerautløser	I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

## Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruke nettleseren

Ikon	Definisjon
	Koblet til en sikker webside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Synkronisert med PC
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding

Ikon	Definisjon
	Ny telefonsvaremelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende tid



# sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.


## Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

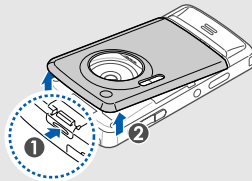


Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [  ].

2. Sett inn USIM- eller SIM-kortet.

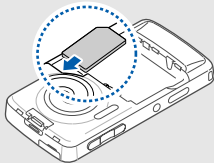


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

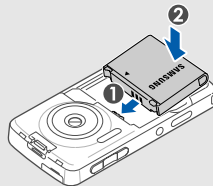


4. Sett på batteridekselet igjen.

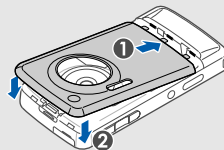

## Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten på toppen av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

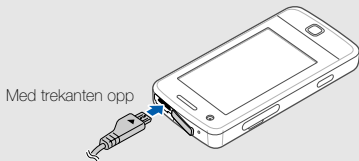

CAUTION

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (fullt batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekslet til flerfunksjonskontakten.



### Om indikatoren for svakt batteri


Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varselyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.



## Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

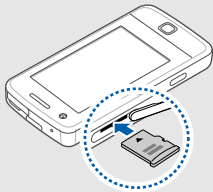

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Minnekortet fjernes ved å skyve forsiktig på det til det løsner fra telefonen, og deretter dra kortet ut av minnekortsporet.

# bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

## Slå telefonen på og av

---

For å slå på telefonen,

1. Trykk og hold [  ].
2. Angi PIN og velg **Bekreft** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

## Bytt til offline profil

Ved å bytte til frakoblet profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline profil, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.


## Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.




For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.


- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

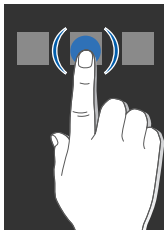

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

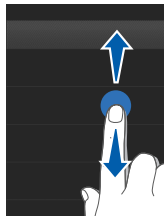

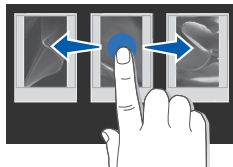

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.




## Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer:

1. I hvilemodus: velg **Meny** eller trykk på meny-tasten for å få tilgang til menymodus.
2. Gå til venstre eller høyre til en menymodus-skjerm.
3. Velg en meny eller et valg.
4. Velg  for å gå opp ett nivå; Trykk [  ] for å gå tilbake til hvilemodus.

## Organisere programmer i menymodus

For å endre rekkefølgen på ikoner i menymodus,

1. I hvilemodus: velg **Meny** eller trykk på meny-tasten for å få tilgang til menymodus.
2. Velg .
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Trykk på et programikon og flytt det til den plasseringen du vil.  
Du kan flytte et programikon til en annen menymodus-skjerm.
5. Velg **Lagre**.

## Bruke bevegelsessensor

Telefonen har innebygd bevegelsessensor som skifter skjermen fra portrett- eller landskapsvisning når du roterer telefonen.

## Bytte mellom programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

## Bytte fra ett aktivt program til et annet:

1. Trykk og hold inne meny-tasten for å åpne programlisten.
2. Bla til et program og velg det.  
Hvis du vil endre visningsmodus, velger du **Rutenettvisning**.

## Lukke programmer

For å lukke det aktive programmet, trykker du på [  ].

Slik lukker du et program som kjører i bakgrunnen:

1. Trykk og hold inne meny-tasten for å åpne programlisten.
2. Bla til et program og velg .

## Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.



- Noen av widgeter kobler til nettjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstraavgifter.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

### Åpne kontrollprogramlinjen

I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til hvileskjermen.

### Flytt widgetene til hvileskjermen

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen.  
Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

## Bytte widgeter

1. Åpne widget-verktøylinjen.
2. Velg .
3. Velg widgetene du vil inkludere i widgetverktøylinjen, og velg **Lagre**.

## Bruke widgetpakker

Grupper favorittwidgetene sammen som en widgetpakke.



Slik lager du en widgetpakke:

1. I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til en av skjermbildene for hvilemodus.
2. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen.

For å åpne pakken, blar du til venstre eller høyre til tilsvarende hvileskjerm.

## Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen om telefonen.

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra  til hvileskjermen og velg den.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Dra fingeren til høyre eller venstre for å få mer informasjon. For å gå tilbake til forrige nivå, velger du .

## Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

### Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

### Juster vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du berører telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.
2. Velg **Vibrasjon:** og juster intensiteten på vibrasjonen.

### Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder nede **#** for å slå på eller av lyden på telefonen.

### Kalibrere skjermen

Du kan kalibrere skjermen slik at telefonen gjenkjenner inntastingen bedre.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kalibrering**.
2. Berør målet på skjermen.
3. Velg **Ja**.

## Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.

2. Velg  neste til profilen du bruker.



Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.

3. Velg **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.

4. Velg en ringetone fra listen og velg **Lagre**.

5. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

## Aktivere Etikettpause

Du kan midlertidig slå av all lyd på telefonen ved å legge telefonen vendt nedover når **Etikette-pause** er aktivert.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Motion-innstillinger** → **Etikette-pause** → **På**.

2. Velg **Lagre**.

## Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til en av skjembildene for hvilemodus.

2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.

3. Bla til venstre eller høyre til et bilde.

4. Velg **Angi**.



Du kan også velge et bakgrunnsbilde mens du ser på et bilde. Hvis du velger å bruke bildet som bakgrunnsbilde, blir bare den valgte hvilemodusskjermen endret.

## Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.

2. Velg **På** under **Telefonlås**.

3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.

4. Tast inn det nye passordet igjen og velg **Bekreft**.



- Første gang du åpner en meny som krever et passord blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

## Låse opp berøringsskjermen med smart opplåsing

Ved å tegne et bestemt tegn på den låste berøringsskjermen, kan du låse opp bare skjermen, låse opp og ringe til et hurtigtastnummer eller låse opp og så starte et program. For å konfigurere et tegn for smart opplåsing,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Smart opplåsing**.
2. Velg **På** under **Bevegelse opplåsing**.
3. Velg et opplåsingsalternativ
4. Velg et hurtigtastnummer å ringe til eller velg et program som skal startes (om nødvendig).

5. Velg et tegn for smart opplåsingsfunksjonen.

6. Velg  (om nødvendig).

7. Velg **Lagre**.

## Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.



I løpet av en samtalen låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke på og holde inne Låsetasten.

## Ring ut

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og skriver inn et telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [].  
For videosamtaler velger du  → **Videoanrop**.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.





## Besvare en samtale

1. Trykk [] når noen ringer.
2. For videosamtaler velger du **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via kameranlinser foran.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

## Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

## Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, velger du  → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Velg  igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

## Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold knappen på headsettet hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

## Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

### Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Velg **Legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Tast inn et mottakernummer og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.

5. Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**.  
 ► Skriv inn tekst  
 Gå til trinn 7 for å sende som en tekstmelding. Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.
6. Velg **Legg til medier** → en objekttype og legg til et objekt.
7. Send meldingen ved å velge **Send**.

## Sende en e-post

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Oppgi en e-postadresse og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til emne**, skriv inn et emne og velg **Utført**.
5. Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn e-postteksten og velg **Utført**.
6. Velg **Legg til filer** og legg ved en fil (om nødvendig).
7. Send meldingen ved å velge **Send**.

## Skriv inn tekst

Du kan skrive tekstmeldinger og opprette meldinger eller notater med telefonens berøringsskjerm.

### Bytte metode for inntasting av tekst

Når du åpner tekstinntastingsfeltet, vises det virtuelle tastaturet. Velg nedtrekksmenyen **Tastatur** og velg en av følgende skrivemetoder for å taste inn teksten:

- **Tastatur**
- **Skriver fullskj.**
- **Skriveboks 1**
- **Skriveboks 2**



Du kan bruke et bredt tastatur hvis du roterer telefonen mot klokken til landskapsvisning mens du skriver inn tekst.

### Skriv inn teksten med tastaturet

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Tastatur**.
2. Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn tekst.
  - Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc** eller **T9Ab**.

- Hvis du vil skrive inn tekst i T9-modus, velger du **T9** for å slå det på.

Du kan bruke følgende modi for inntasting av tekst:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord.</li> <li>2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge <b>␣</b>. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som åpnes.</li> </ol>
Nummerisk	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symboler	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

## Skriv inn teksten med fullskjermsskriving

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriver fullskj..**
2. Skriv hvert tegn hvor som helst på skjermen.  
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc**.

## Skriv inn teksten med skriveboks 1

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriveboks 1**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet  
Skriv tall og symboler i **?1**-boksen nederst til høyre i skriveområdet.

## Skriv inn teksten med skriveboks 2

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriveboks 2**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet  
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc**.

## Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

## Åpne ene-post

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

## Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

### Legge til en kontakt



1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg  → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontakthinformatjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

## Finn en kontakt

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Trykk for å søke**, skriv inn bokstaven i navnet du leter etter, og velg **Utført**.  
Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å velge  → 
- redigere kontakthinformatjonen ved å velge **Endre**

## Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller FM-radio.

### Høre på FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.

3. Velg **Ja** for å søke automatisk.  
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Kontroller FM-radio med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Angir at telefonen skal søke etter frekvensene til kanalene på nytt
	Endre lydmodus
	Stille inn en radiokanal; Velg en lagret radiokanal (berør og hold inne)
	Start FM-radio
	Slå av FM-radioen

Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på, velger du **Mer** → **Finn musikk**. ► s. 49

## Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 32
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstra utstyr). ► s. 47
- Motta via Bluetooth. ► s. 51
- Kopiere til et minnekort. ► s. 47
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 47

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus velger du **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspilling
	Hoppe bakover, søke bakover i en fil (berør og hold)

Ikon	Funksjon
	Hoppe forover, søke forover i en fil (berør og hold)
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når hodetelefoner er koblet til
	Endre lydeffekten
	Bytter repetisjonsmodus
	Aktiver tilfeldig avspilling

## Bruke nettleseren




Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Internett-menyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

## Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Gå bakover eller framover i en nettside
	Oppdater gjeldende nettside
	Åpne en liste over aktiverte nettsider
	Endre visningsmodus
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
	Justerer skjermens lysstyrke
	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

## Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Velg **Legg til**.
3. Skriv inn en nettadresse (URL) og en sidetittel.
4. Velg **Lagre**.

## Bruke Google-tjenester

Lær hvordan du kan bruke forskjellige Google-tjenester.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

### Koble til Google-søk

1. I menymodus velger du **Google** → **Search**.
2. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.

### Koble til Google Mail

1. I menymodus velger du **Google** → **Mail**.
2. Konfigurere Google-kontoen og logg deg inn.
3. Sende eller motta e-post.

## Koble til Google Maps



Karttjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region.

For å søke i kartet:

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Google Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

For å søke etter en spesifikk plassering:

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Google Maps**.
2. Velg **Meny** → **Søk i kart** og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

For å få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon:

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Google Maps**.
2. Velg **Meny** → **Få veibeskrivelse**.
3. Oppgi adressene til startsted og avslutningsstedet.


4. Velg **Vis veibeskrivelser** for å vise på kartet.

Du forbedrer kartfunksjonaliteten ved å laste ned GPS-datafiler. ► s. 64

## Last ned mediefiler

Lær å søke etter, bla gjennom, kjøpe og laste ned mediefiler til telefonen. Tilgjengelige filer vil variere, avhengig av mobiloperatør.

I menymodus velger du **Nedlastinger**.

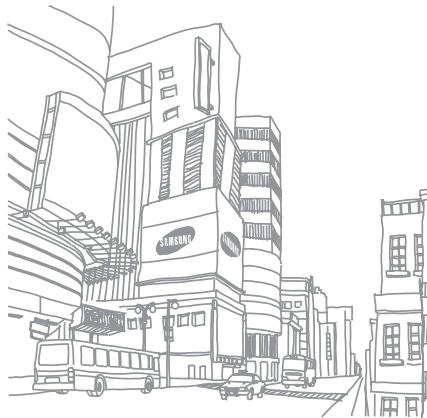



# bruke kamerafunksjoner


Lær hvordan du bruker grunnleggende og avanserte kamerafunksjoner på mobiltelefonen.

## Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

---

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.


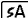
### Ta bilder

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kamerautløseren.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.  
Velg  for å skru fotolyset på eller av.
4. Ta et bilde ved å trykke på kamerautløseren.  
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene.

### Ta bilder automatisk med de beste innstillingene

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Velg  →  for å bytte til Smart auto-modus.
4. Ta et bilde ved å trykke på kamerautløseren.  
Telefonen velger automatisk en scene, fokuserer på et motiv og tar bildet med eller uten blits.

## Se bilder



Bruk en av følgende metoder for å vise bilder.

- I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → en bildefil.
- I menymodus velger du **Medieleser** → en bildefil.








Med **Medieleser** kan du vurdere filene eller legge til tagger til dem for å kategorisere dem.

Mens du ser på bildefilen,

- berør og hold skjermen. Når  vises, blar du opp eller ned for å zoome inn eller ut. Velg  for å gå ut av zoomskjermen.
- Vipp telefonen til venstre eller høyre, så blar bildene automatisk til venstre eller høyre.
- Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

## Spille inn videoer

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  →  for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
  - Velg  for å skru fotolyset på eller av.
  - Velg  for å angi eksponeringsverdi.
5. Start opptak med kamerautløseren.
6. Velg  eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket.  
Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du  for å se videoene.

## Se videoer


Bruk en av følgende metoder for å vise videoer.

- I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → en videomappe → en videofil.
- I menymodus velger du **Videospiller** → en videofil.
- I menymodus velger du **Medieleser** → en videofil.

## Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige moduser.

### Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige motiver

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Velg **SCN** → et motiv → .
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn kamerautløseren.

### Ta bilder i skjønnhetsmodus

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Velg **S** → **Skjønnhet**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk kamerautløserknappen for å ta et bildet av motivets ansikt.  
Bildet blir lagret automatisk uten ansiktsfeil.



### Ta bilder i smilemodus

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Velg **S** → **Smilebilde**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk på kamerautløsertasten.
5. Rett kameralinsen mot motivet.  
Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager smilene deres. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

### Ta en serie med bilder

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Velg **S** → **Kontinuerlig**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk og hold inne kamerautløsertasten til du har tatt det antallet bilder du vil ta.  
Bildet blir lagret automatisk.

## Ta panoramabilder

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Velg  → **Panorama**.
3. Velg en retning.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk på kamerautløsertasten for å ta det første bildet.
6. Beveg telefonen sakte i retningen du valgte. Når du justerer den lille grønne rammen med den midtre rammen, tar telefonen det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.
8. Velg  for å lagre panoramabildet.


## Ta bilder med en effekt

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Velg  → **Vintage**.
3. Velg  → en effekt (om nødvendig).
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn kamerautløsertasen.  
Bildet blir lagret automatisk med den valgte effekten.

## Ta bilder i sakte bevegelse

1. Bytte til opptaksmodus. Se trinn 1-3 i "Spille inn videoer".
2. Velg  → **Sakte film**.
3. Start opptak med kamerautløsertasten.
4. Velg  eller trykk på kamerautløsertasten for å stoppe opptaket.

## Slette deler av bilder

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  å vise bilder.
4. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
5. Velg **Mer** → **Endre** → **Bildered**.
6. Velg delen av bildet du vil slette og velg **Viskelær**.



Det kan ta litt tid å slette delen av bildet.

7. Når du er ferdig med å slette, velger du **Filer** → **Lagre**.
8. Velg en minneplassering (om nødvendig).

9. Skriv inn et nytt filnavn for bildet og velg **Utført**.





Størrelsen på bildet blir automatisk endret til en lavere oppløsning.

## Bruke kamerainnstillinger

Lær hvordan du tar bilder med forskjellige kamerainnstillinger.



### Ta bilder med berøringsfokus

Telefonen kan følge og automatisk fokusere på motivet, selv når du eller motiver er i bevegelse.

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
3. Velg  og bla ned til **Objektssporing**.
4. Velg **På** ved siden av **Objektssporing**.
5. Velg .
6. Berør og hold motivet du vil følge på berøringsskjermen.  
En fokusramme vises rundt motivet, og vil følge motivet mens du beveger telefonen.
7. Ta et bilde ved å trykke inn kamerautløsertasten.

### Ta bilder med blunkeregistrering

Telefonen varsler det automatisk hvis den oppdager lukkede øyne.

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
3. Velg  og bla ned til **Blunkegjennkjennning**.
4. Velg **På** ved siden av **Blunkegjennkjennning**.
5. Velg .
6. Ta et bilde ved å trykke inn kamerautløsertasten.

### Ta bilder med anti-shake

Telefonen reduserer risting av telefonen og forhindrer uklare bilder.

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
3. Velg  og bla ned til **Antiristefunksjon**.
4. Velg **På** ved siden av **Antiristefunksjon**.
5. Velg .
6. Ta et bilde ved å trykke inn kamerautløsertasten.

## Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Fokuseringsmodus	Endrer kamerafokus
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse
Oppløsning	Endrer oppløsning
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor
Eksp.måling	Velger en type eksponeringsmåling
Objektssporing	Stiller kameraet inn til å følge og fokusere på et motiv automatisk
Antiristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse

Alternativ	Funksjon
Autokontrast	Stiller kameraet inn til å justere kontrasten
Blunkegjennkjenning	Stiller inn kameraet til å varsle deg når motivene lukker øynene
Bildekvalitet	Angir kvaliteten på bildene
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet

Før du tar en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Fokuseringsmodus	Stiller kameraet inn til å oppdage ansikter eller fokusere på et motiv automatisk
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse
Oppløsning	Endrer oppløsning
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen

Alternativ	Funksjon
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Autokontrast	Stiller inn kameraet til å justere kontrasten
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet

## Tilpasser kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser retningslinjer
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen eller gjennomgå et bilde etter at du har tatt det
GPS-tilkobling	Angir at kameraet registrerer GPS-informasjon med bildene

Innstilling	Funksjon
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lager	Velger plassering for lagring av nye bilder
Nullstill innstillinger	Nullstiller kamerainnstillingene

Før du tar en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser retningslinjer
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye videoklipp
Nullstill innstillinger	Nullstiller kamerainnstillingene

# bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

## Bruke avanserte samtalefunksjoner

---



Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

### Vis og ring ubesvarte anrop

Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten og velg **Taleanrop** for å slå nummeret.

Hvis du har to ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten og velg **Logger** → et nummer du skal ringe.

### Ring et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [ eller trykk [




### Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Velg **Hold** for å parkere en samtale eller velg **Hent** for å gjenoppta en samtale.




## Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:


1. Velg **Hold** for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og velg **Nytt anrop** eller trykk .
3. Velg **Bytt** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge **På vent** → .
5. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du .

## Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Trykk  for å besvare den andre samtalen.  
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å bytte mellom samtaler.

## Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)



1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.  
Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, velger du **Koble**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk  for å avslutte et telefonmøte.

## Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder inne **0** for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å velge  → **Taleanrop** eller trykke .

## Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede kontakter. ► s. 30

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok**
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Velg  ved siden av nummeret du vil slå → .

## Avvise en samtale

For å avvise en innkommende samtale, trykker du [  ]. Anroperen får høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. For å aktivere automatisk avvisning, må du konfigurere en liste over avviste numre,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **På** under **Aktivisering**.
3. Velg **Legg til nummer**.
4. Velg nummerinntastingsfeltet.
5. Tast inn et nummer som skal avvises og velg **Utført**.

6. Velg **Lagre**.
7. Velg avmerkingsboksen ved siden av nummeret.
8. Velg **Lagre**.

## Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi favorittnumre og opprett grupper av kontakter.

### Lage et visittkort

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn personlig informasjon.
3. Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge deg ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen eller ActiveSync.

### Angi favorittnumre

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter** rullegardinmenyen og velg **Favoritter**.

3. Velg **Legg til**.
4. Velg en kontakt.  
Kontakten blir lagret til favorittnummeret.



De første fem favorittnumrene blir tildelt favorittkontaktene (📇) på widget-verktøylinjen.

## Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter** rullegardinmenyen og velg **Grupper**.
3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi gruppenavn, ID-bilder, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.
6. Velg **Ja** og legg til medlemmer i gruppen (om nødvendig).

## Knytte bilder til kontakter

Lær å tagge ansikter i bilder, slik at du kan ringe eller sende meldinger til dem fra bildene.

For å knytte bilder til kontaktene:

1. I menymodus velger du **Fotokontakter**.
2. Velg **Legg til** → et bilde.
3. Velg **Endre** for å legge til en tagg til ansiktet til en person.
4. Velg **Legg til tagg**, flytt eller endre størrelsen på rektangelet på ansiktet, og velg **Utført** (om nødvendig).
5. Velg ansiktstaggen → **Kobling til Telefonbok** → en kontakt.  
Den valgte kontakten knyttes til bildet.
6. Velg ➡ for å legge til flere fotokontakter (trinn 2).

## Ring eller sende meldinger fra bilder

1. I menymodus velger du **Fotokontakter**.
2. Bla til et bilde.  
Ansiktstaggen vises med navnet.
3. Velg ansiktstaggen → **Taleanrop**, **Videoanrop** eller **Melding**.

## Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage og bruke maler til å lage nye meldinger, og opprette meldingsmapper.

### Lag en tekstmal

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
4. Tast inn teksten og velg **Utført**.
5. Velg **Lagre**.

### Lag en multimediemal

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 27
4. Velg **Lagre**.

## Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. For å starte en ny melding i hvilemodus, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

## Opprett en melding fra en multimediemal

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg  ved siden av malen du ønsker. Malen åpnes som en ny multimediemelding.


## Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
  2. Velg **Opprett mappe**.
  3. Tast inn et nytt mappenavn og velg **Utført**.
- Flytt meldinger fra en meldingsmappe til mappene for å administrere dem som du foretrekker.

## Bruke avanserte musikkfunksjoner


Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

### Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio


1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** eller **Masselagring** → **Lagre**.
2. Trykk [  ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.  
Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

### Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.

3. Trykk [  ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.  
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen og vis filen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

### Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [  ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.  
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.

6. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Begynn synkroniseringen.

## Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Oppr..**
3. Velg tittelinntastingsfeltet.
4. Skriv inn en tittel på spillelisten og velg **Utført**.
5. Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for å redig.** og velg et bilde eller ta et nytt bilde.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Legg til** → **Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere og velg **Legg til**.

## Åpner albumlisten

1. Under avspilling roterer du telefonen mot klokken til liggende stilling.
2. Bla til et album og velg det.
3. Velg musikkfilen som skal spilles av.  
Velg **||** eller **▶** for å sette den aktive avspillingen på pause eller fortsette den.

## Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikkspiller**.
2. Velg **Innst.**
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angi om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Lydeffekter	Velg en standard lydeffekt

Alternativ	Funksjon
Visualisering	Velg et bakgrunnsbilde under avspilling
Musikkmeny	Velg musikkategorier som skal vises i musikkbiblioteket

4. Velg **Lagre**.

## Spille inn sanger fra FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg  for å starte FM-radio.
4. Start opptaket ved å velge **Mer** → **Spill inn**.
5. Velg **Stopp** når du er ferdig med å ta opp. Musikkfilen blir lagret i **Radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder**).




Opptaksfunksjonen er kun utviklet for stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye lavere enn digitale medier.

## Lagre radiokanaler automatisk

1. Koble til det medfølgende headsettet i flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
4. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig). Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

## Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikkteneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, velger du  for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.



Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

# bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

## Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

---

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

### Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Bluetooth**.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Innstillinger** → **På** under **Min telefons synlighet** → et synlighetsalternativ → **Lagre** → **Lagre**.  
Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.

### Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.



3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**.  
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

## Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Velg **Send**, **Send via** eller **Send URL via** → **Via Bluetooth**, **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

## Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og velg **OK** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

## Bruk Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

For å aktivere ekstern SIM-modus:

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Innstillinger**.
2. Velg **På** under **Ekstern SIM-modus** → **Lagre**.

For å bruke Ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil.



Det Bluetooth-kompatible handsfreesettet for bil må være autorisert. For å autorisere det, velger du telefonen og velg **Godkjenn enhet**.

## Aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN)

Lær å aktivere og koble til et trådløst LAN.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

### Aktivere et WLAN

1. I menymodus velger du **Wi-Fi**.
2. Velg sirkelen i midten for å aktivere et WLAN.



Det aktiverte WLAN i bakgrunnen bruker batteristrøm. For å bevare batteristrøm, bør du bare aktivere WLAN når du trenger det.

### Søke etter og koble til et WLAN

1. I menymodus velger du **Wi-Fi** → **Søk**.

2. Velg et nettverksikon → **Legg til** og legg til en tilkoblingsprofil.



- Hvis nettverket trenger informasjon om IP-adresse, subnettmaske, DNS eller gateway, velger du **Avanserte innstillinger**.
- WLAN-sikkerhet skal angis som den valgte nettverkskonfigurasjonen.

3. Velg en nettbasert meny for å endre tilkoblingsprofilen til WLAN-profilen.



For å få tilgang til Internett via en annen metode, må du endre tilkoblingsprofilen til den ønskede metoden.


## Aktivere og sende en SOS-melding

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.

2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg  for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker og velg **Tilf**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg **En gang** rullegardinmenyen og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Velg **Lagre** → **Ja**.

For å sende en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder inne Låsetasten. Hvis du trykker [  ], vil telefonfunksjonene være tilgjengelig, men tastene forblir låst.

## Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og velg **Bekreft**.
3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Velg mottakerinntastingsfeltet.
6. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
7. Velg **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Velg senderinntastingsfeltet.
9. Tast inn avsenderens navn og velg **Utført**.
10. Velg **Lagre** → **Godta**.

## Se telefonskjermen på en TV

Lær å vise filer ved å koble telefonen til en TV.

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med en TV ut-kabel.
2. Sett TV-skjermen til riktig ekstern signalkilde.  
Hvis du ikke kan vise telefonen via TV, prøver du å endre TV ut-innstillinger: I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → et videokodingssystem under **TV-ut**.



Det er ikke sikkert at filene vises riktig, på grunn av forskjeller i videosystemer eller kvaliteten på TV-skjermen. Bluetooth-stereoheadsett og zoomfunksjoner fungerer ikke i TV ut-modus.

## Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

## Ringe et falskt anrop

I hvilemodus: Trykk og hold inne volum ned-tasten.

For å endre tidsforsinkelsen før falske anrop, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anroptimer** → et alternativ → **Lagre**.



## Spille inn tale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anrop-tale**.
2. Velg **På** under **Falsk anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptak**.
4. Start opptaket ved å velge .
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg  når du er ferdig med å snakke.
7. Velg  for å angi innspillingen som svar på et falskt anrop.
8. Velg **Lagre** (om nødvendig).

## Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke telefonens diktafon.



### Spille inn et talememo

1. I menymodus velger du **Lyddopptager**.
2. Start opptaket ved å velge .
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Velg  når du er ferdig med å snakke.  
Memoet blir lagret automatisk.

### Spille av et talememo

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspilling

Ikon	Funksjon
	Går tilbake til tidligere fil eller søke i valgte fil (berør og hold)
	Går frem til neste fil eller søker i valgte fil (berør og hold)

## Redigere bilder

Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

### Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildefil.
2. Velg **Mer** → **Endre** → **Bilderedigering**.
3. Velg **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller Delvis sløret).
4. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og velg **Utført**.

For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, tegner du rektangelet og velg **Tilslørt** → **Utført**.

5. Når du er ferdig med å legge på effekter, velger du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og velg **Utført**.

## Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).  
For å justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.
3. Juster bildet som du ønsker og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

## Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.

3. Roter eller vend bildet som du ønsker og velg **Utført**.  
Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse → **Lagre** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

## Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Beskjær**.
3. Tegn rektangelet over området du vil beskjære og velg **Beskjær** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

## Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → en visuell detalj (ramme, bilde, clipart, humørikon eller tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst og velg **Utført**.

4. Flytt eller endre størrelsen på den virtuelle detaljen eller teksten og velg **Utført**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

## Legge til et memo med håndskrift

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Notat på skjerm**.
3. Bla til en farge, skriv inn et memo på skjermen, og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

## Skriv ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

Skrive ut et bilde via en USB-tilkobling:

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ► s. 36

3. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.

4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet

Skrive ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen:

1. Åpne et bilde. ► s. 36
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og koble den sammen med telefonen. ► s. 50
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

## Redigere videoer

Lær å redigere videofiler og bruke visuelle effekter.

### Reduser et segment

1. I menymodus velger du **Videoredigering**.
2. Velg **Filer** → **Importer bilde** eller **Importer video**.
3. Velg et bilde- eller videokategori → et bilde eller en video → **Legg til**.  
Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Velg **Mer** → **Filer** for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Velg **Endre** → **Beskjær**.

6. Velg  for å spille av videoen, og velg **Startmrk.** på punktet der du vil at den nye videoen skal begynne.
7. Velg **Sluttmrk.** punktet der du vil at den nye videoen skal slutte.
8. Velg **Beskjær.**
9. Velg **Mer** → **Eksporter** → **Videoklipp** → **Ja** når du er ferdig.  
For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Mer** → **Filer** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Mine filer** → **Andre filer**.
10. Tast inn et nytt filnavn og velg **Utført**.
11. Du kontrollerer filen ved å velge **Ja** (om nødvendig).

## Del videoer


1. Åpne bilder og videoer som skal redigeres. Se trinn 1-4 i "Reduser et segment".
2. Velg **Endre** → **Splitte**.
3. Velg  for å spille av videoen, og velg **Delepunkt** → **Splitte** for å dele filen inn i to klipp.

4. Sett inn et bilde eller en video etter ønske mellom klippene.
5. Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn. Se trinn 9-11 i "Reduser et segment".

## Sett inn tekst



Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, kan det hende at innsetting av tekst til en video ikke er tilgjengelig.

1. Åpne bilder og videoer som skal redigeres. Se trinn 1-4 i "Reduser et segment".
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → **Tekst**.
3. Velg  for å spille av videoen, og velg **Startmrk.** på punktet der du vil at teksten skal vises.
4. Velg **Sluttmrk.** ved punktet der du vil at teksten skal forsvinne.
5. Velg **Skriv tekst**.
6. Skriv inn tekst og velg **Utført**.



7. Flytt teksten og velg **Utført**.  
Du endrer fargen på teksten ved å velge **Farge**.
8. Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn. Se trinn 9-11 i "Reduser et segment".

## Legge til lydspor

1. Åpne bilder og videoer som skal redigeres. Se trinn 1-4 i "Reduser et segment".
2. Velg **Ekstra lydspor** → **Importer lyd**.
3. Velg en lydkategori → en lyd → **Legg til**.
4. Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn. Se trinn 9-11 i "Reduser et segment".

## Last opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

## Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Ja** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.



Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg destinasjonene du vil inkludere og velg **Lagre**.  
Hvis du valgte **Oppdater lister**, blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.

## Laste opp en fil

For å kunne laste opp bilder og videoer må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Last opp til Internett**.
3. Velg et mål du vil dele til.

4. Velg **Trykk for å legge til** og velg en mediefil.
5. Skriv inn innleggsdetaljene og velg **Last opp**.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).



Du kan laste opp mediefiler mens du ser på dem ved å velge **Mer** → **Last opp til Internett**, **Last opp til Internett** eller

## Konfigurere Communities-innstillingene

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Innst.**.
3. Justere innstillingene.

Innstilling	Funksjon
Last opp detaljer	Se detaljer av de seneste opplassninger
Foretrukne lister	Redigere favorittmål
Skaler bilde	Endre bildestørrelsen som skal lastes opp

Innstilling	Funksjon
Last opp reservasjon	Angi at telefonen skal laste opp filer til et mål automatisk til planlagt tid
Kontoadministrator	Logge inn på et webområde eller blogg eller logge ut
Communities-profiler	Endre tilkoblingsprofilen
Fraskrivelse	Se fraskrivelses informasjon

## Bruk Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av Java-filer støttes.

## Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Flere spill**.

Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.

2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

## Spille spill

1. I menymodus velger du **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

## Starte programmer

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → et program.
2. Velg **Mer** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

## Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt. Du kan også synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og e-postmeldinger med en Microsoft Exchange-server.

### Synkronisere data med en nettserver

For å opprette en synkroniseringsprofil:

1. I menymodus velger du **Synkroniser**.
2. Velg **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

For å starte synkronisering:

1. I menymodus velger du **Synkroniser**.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

## Synkronisere data med en Microsoft Exchange-server



Du kan bare bruke Microsoft® Exchange ActiveSync®-funksjonen i denne telefonen med en tjeneste som er lisensiert av Microsoft Corporation til å bruke Microsoft® Exchange ActiveSync®.

For å angi Microsoft Exchange-server og synkroniseringsprofil:

1. I menymodus velger du **Exchange ActiveSync**.
2. Angi innstillinger for Microsoft Exchange-server.
3. Velg **Lagre**.
4. Angi en tilkoblingsprofil for e-post ved å følge veiviseren for e-postoppsett.
5. Velg **Lagre** når du er ferdig.
6. Velg en synkroniseringsprofil.  
Synkronisering med Microsoft Exchange-serveren du har spesifisert starter.



Du kan bli belastet ekstra for bruk av serveren.

For å synkronisere alle objekter:

1. I menymodus velger du **Exchange ActiveSync**.
2. Velg **Synkronisering**.



Hvis du synkroniserer alle objekter, kan du bli belastet for oppdatering av unødvendige objekter.

For å synkronisere bare e-postmeldinger:

1. I menymodus velger du **Exchange ActiveSync**.
2. Velg **E-post** → **Innboks** → **Synkronisering** → **E-post**.

## Bruk nyhetsmatinger

Lær å bruke nyhetsmatinger til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

### Legg til en adresse til en RSS-feed

1. I menymodus velger du **Internett** → **RSS feed**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg adresseinntastingsfeltet.

4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Utført**.
5. Velg **OK**.
6. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2-5 ovenfor.

## Oppdater og les nyhetsmatinger

1. I menymodus velger du **Internett** → **RSS feed**.
2. Velg **Oppdater** → **Oppdater** → **Alle** eller **Valgt**.
3. Velg **Ja** for å få den oppdaterte kanalen.



Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **Internett** → **Innstillinger** → **RSS-oppdatering**.

## Starte Samsungs mobilnavigatør

I menymodus velger du **Navigering**.

Se hurtigstartveiledningen til Samsungs mobilnavigatør for nærmere informasjon.

Hvis denne funksjonen ikke medfølger som standard, avhengig av region eller mobiloperatør, kan du installere navigasjonsprogrammet selv.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Navigering** → **På**.
2. Sett et minnekort inn i telefonen. ► s. 19
3. I menymodus velger du **Navigering**.
4. Kjøp en lisens for å bruke navigasjonsprogrammet.

Hvis du vil se mer informasjon eller brukerhåndboken, kan du besøke. <http://www.66.com/samsung>.



- Du må ikke fjerne minnekortet mens du bruker navigasjonsprogrammet.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

## Se din nåværende posisjon

Lær hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde der du befinner deg med GPS-systemet. Du må være utendørs for å bruke satellitten.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS-posisjon**.

## Oppdatere GPS-funksjonaliteten

Lær hvordan du forbedrer GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheten og nøyaktigheten til lokaliseringen og utvide navigasjon til områder der mobilnettverk ikke er tilgjengelig.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS+-innstillinger** → **Last ned data**.

2. Velg **Ja** for å koble til en server og laste ned GPS datafiler.




Hvis telefonen har navigasjonsprogrammet, kan du bruke en GPS-enhet med Bluetooth. Du endrer tilkoblingstype, i menymodus, ved å velge **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS-navigasjon via** → **Bluetooth GPS** → **Lagre**.

## Opprett og vis verdensur

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i en annen region og stille enheten inn til å vise verdensuret på skjermen.

### Opprett en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Velg  hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **OK** for å opprette verdensklokken.  
Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

## Legge inn et verdensur på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokke med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet verdensklokke:

1. I menymodus velger du **Verdensklokke**.
2. Velg **Angi som klokke nummer to**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Angi**.

## Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

### Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Opprett alarm**.
3. Konfigurer alarmen.

4. Velg **Lagre**.



Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

### Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe alarmen uten utsettelse.
- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse eller dra tidslinjen til **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

### Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

## Bruke kalkulatoren

---

1. I menymodus velger du **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

## Konverter valutaer eller mål

---

1. I menymodus velger du **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

## Stille inn en nedtellingstimer

---

1. I menymodus velger du **Timer**.
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.
3. Velg **Start** for å starte nedtelling.
4. Når timeren utløper, drar du tidslinjen til **Stopp** for å stoppe varselet.

## Bruke stoppeklokken

---

1. I menymodus velger du **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Velg **Tilb.** for å slette registrerte tider.

## Opprette nye oppgaver

---

1. I menymodus velger du **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer og velg **Lagre**.

## Lage tekstmemoer

---

1. I menymodus velger du **Notat**.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Tast inn memoteksten og velg **Utført**.







# Lage skisser

Lær å lage skisser med forskjellige skisseverktøy.

## Lage en ny skisse

1. I menymodus velger du **Dynamisk lerret**.
2. Fra skisseverktøylinjen velger du  for å endre verktøytype. Du har følgende verktøy:

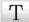Verktøy	Funksjon
	Legge til en linje; Du kan velge linjetype, linjetykkelse og farge
	Legge til sirkel eller rektangel; Du kan velge linjetykkelse, linjefarge og farge å fylle figuren med
	Tekst som skal settes inn; Du kan endre skriftstørrelse, attributt og tekstfarge
	Sette inn et stempel eller bildestempel

3. Lag en skisse med verktøyene.
4. Hvis du vil slette tekst, stempler eller bildestempler som du har lagt til, velger du et objekt → **Mer** → **Slett**.
5. Velg **Fil** → **Lagre som bilde** når du er ferdig.
6. Tast inn et nytt filnavn og velg **Utført**.

## Legge til bevegelse til en skisse

1. Lag en skisse med stempler eller bildestempler.
2. Hvis du vil bruke den forhåndsinnstilte bevegelsestypen, velger du **Mer** → **Bevegelse** → **Forhåndsinnstilt** → et stempel eller et bildestempel → en bevegelsestype → **OK**.  
Hvis du vil bruke en ny bevegelsestype, velger du **Mer** → **Bevegelse** → **Bevegelseslinje** → et stempel eller bildestempel. Tegn en linje som skal spores og velg **Forhåndsvis** for å forhåndsvisse bevegelsen. Velg **OK**.
3. Velg **Fil** → **Lagre som flash** når du er ferdig.
4. Tast inn et nytt filnavn og velg **Utført**.

## Administrere kalenderen

---

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

### Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

### Opprett hendelser

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Velg **Lagre**.

### Se hendelser

Se hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Se hendelser etter hendelsestype:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Hendelseliste** → en hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

# feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkningsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

**Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:**

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>PIN-lås</b> -menyen.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.


**Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.**

Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.

## Telefonen viser “Tjeneste utilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [  ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

## En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

## Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

## Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.


- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

## Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

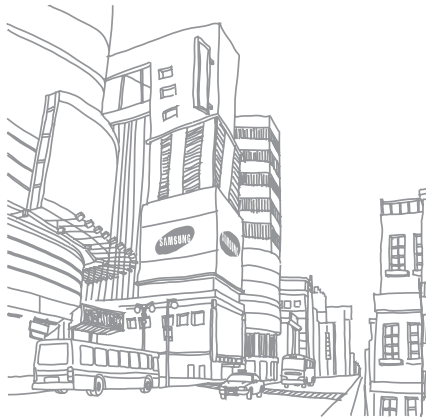

# indeks

ActiveSync 62

## alarmer

- deaktivere, 65
- opprette, 65
- stoppe, 65

bakgrunnsbilde 25

## batteri

- installere, 16
- lade opp, 18
- Indikator for svakt batteri, 18

## bilder

- avansert bildetaking, 37
- beskjærer, 56
- endrer, 56
- grunnleggende bildetaking, 35
- justerer, 56

legge på effekter, 55

redigere, 55

se, 36

sette inn visuelle detaljer, 56

skrive ut, 57

tilføye memoer, 57

## Bluetooth

aktivere, 50

ekstern SIM-modus, 51

motta data, 51

sende data, 51

## Dynamisk lerret

se verktøy, skisse memo

## falske anrop

se anrop, foreta falske anrop

finne musikk 49

## FM-radio

lagre kanaler, 49

lytte til, 30

spille inn sanger, 49

fotokontakter 45

Google-tjenester 33

headsett 27

## Internett

se nettleser

## Java

nedlastning, 60

starte spill, 61

åpne programmer, 61

## kalender

se verktøy, kalender

## kalkulator

se verktøy, kalkulator

## klokke

se verdensur

## konferansesamtaler

se samtaler, telefonmøter

## kontakter

finne, 30

kobling fra bilder, 45

lage grupper, 45

legge til, 30

## låse

se telefonlås

## maler

multimedia, 46

sette inn, 46

tekst, 46

## medieleser 36

### meldinger

sende e-post, 28

sende multimediemeldinger, 27

sende tekstmelding, 27

vise e-post, 30

vise multimediemeldinger, 29

vise tekstmeldinger, 29

### memo

mobilsvar, 55

skisse, 67

tekst, 66

## Microsoft Exchange ActiveSync 62

### minnekort 19

### multimedia

se meldinger

### musikkspiller

lytte til musikk, 31

opprette spillelister, 48

synkronisere, 47

tilpasse, 48

## navigatør 63

### nedtellingstimer

se verktøy, nedtellingstimer

### nettleser

nytt bokmerke, 32

se nett- eller medieleser

startside, 32

### Nyhetsmatinger

se verktøy, nyhetsmatinger

## Nødmelding 52

### offline profil 20

### omregning

se verktøy, omregning

### oppgave

se verktøy, oppgave

## radio

se FM-radio

## ringetone 25

## Samfunn

se verktøy, mobilblogg

## Samsung PC Studio 47

## samtaler

avanserte funksjoner, 42  
 awise, 44  
 foreta falske anrop, 54  
 foreta, 26  
 fra telefonlisten, 44  
 gjenoppta samtaler, 42  
 grunnleggende funksjoner, 26  
 møte, 43  
 nylig slått, 42  
 parkere, 42  
 ringe ubesvarte anrop, 42  
 ringe ytterligere samtaler, 43

se tapte, 42

svare på, 27

Svare ytterligere samtaler, 43

til utlandet, 43

## SIM-kort 16

## skjerm - vise på TV 54

## stille profil 24

## stoppeklokke

se verktøy, stoppeklokke

## synkronisering

begynne, 61

opprette en profil, 61

## talememoer

opptak, 55

spille av, 55

## tastetoner 24

## tekst

meldinger, 27

opprette memoer, 66

taste inn, 28

## telefonlås 25

## timer

se verktøy, nedtellingstimer

## tyverisporing 53

## verdensklokke

opprette, 64

stille inn dobbel skjerm, 65

## verktøy

alarm, 65

bileredigering, 55

kalender, 68

kalkulator, 66

mobilblogg, 59

nedtellingstimer, 66



Nyhetsmatinger, 62  
omregning, 66  
oppgave, 66  
skisse memo, 67  
stoppeklokke, 66  
videoredigering, 57

#### videoer

avansert bildetaking, 40  
grunnleggende bildetaking, 36  
redigere, 57  
se, 36

#### videospilleren 36

#### visittkort 44

#### volum

samtalevolum, 27  
tastetonevolum, 24

#### widgeter 23

#### Wi-Fi 52

#### Windows Media Player 47

## Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

### GSM-mobiltelefon : GT-M8910

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikasjonsmerke: 0168

**CE 0168** ①

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.06.10

(sted og dato for utstedelse)

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur til autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til  
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer  
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25038A  
Norwegian. 09/2009. Rev. 1.0